

Блоки управления

Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>

Блок электрический IF PRO (б/п)

Блок электрический IF PRO (б/п)



Блок электрический IF PRO (б/п) Wi-Fi

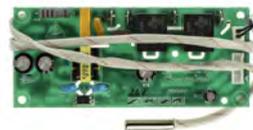

Блок электрический MS (21) v1



Блок электрический MS (21) v2



Блок электрический Omnia



Блок электрический Optima/Bravo



Блок электрический Victory



**Блок электрический E вер.
(04)**



Блок электрический E гор. (04)



Блок электрический, Smart



Дисплей LED, Victory



Дисплей LED, Solo



Плата индикации, Solo




**Панель управления
200-300л в сборе (04)**



**Панель управления
200-300л в сборе (04) v2**



Панель управления Ceramik

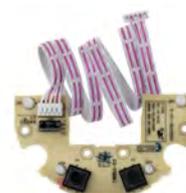

**Панель управления FD с
дисплеем (04)**



Панель управления ID (04)



Панель управления ID PRO



Панель управления ID PRO Wi-Fi



Панель управления IF ECO



Панель управления IF PRO Wi-Fi с дисплеем (18Н/14V)



Панель управления IF с дисплеем (18Н/14V)



Панель управления Omnia



Панель управления Smart



Панель управления E вер. с дисплеем (04)



Панель управления с дисплеем MS (9-10) v1


под датчик температуры
совместим с Блок электрический MS (21) v1



Панель управления с дисплеем MS (9-10) v2



Панель управления Optima/Bravo

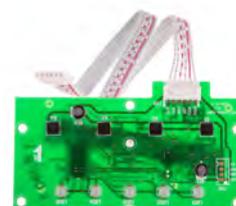


Регулятор температуры MS v1



Регулятор температуры MS v2



Трансформатор (04)

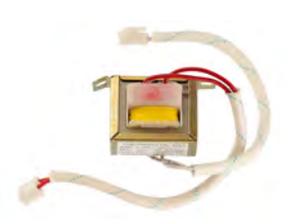

Блок электрический (04)



Блок электрический (22)



**Блок электрический
200-300л (04)**



**Блок электрический 200-300л
(04) v2**



Блок электрический Ceramik



Блок электрический ID (04)



Блок электрический ID (04) v2



**Основание панели
управления, МК**



**Панель контрольная
RZB**

**Панель
контрольная RZB-D**

Панель управления Optima/ Bravo Wi-Fi



Панель управления с дисплеем MS (9-10) v0



Панель управления с дисплеем, Fora




Панель управления, IF PRO



Блок электрический Lima



Блок электрический Optima/ Bravo Wi-Fi

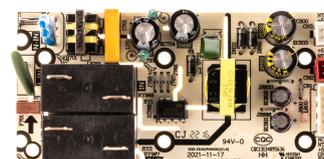

Блок электрический, Fora



Блок электрический, FSD



Кольцо поворотное панели управления, МК



**Контрольная плата RZB
200л - 300л**

**Корпус панели
управления, Alfa**



**Корпус панели управления,
Fora**



Корпус панели управления, МК



Корпус панели управления, Solo




Модуль Wi-Fi ID PRO Wi-Fi



**Модуль Wi-Fi Optima/
Bravo Wi-Fi**



**Плата LED-индикации,
DT**

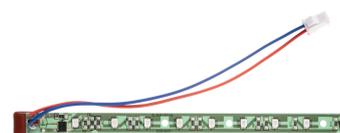

Плата индикации, Mystery

Плата с индикаторами , Solo




Плата с индикаторами 900530




**Плата с индикаторами
Garanterm Flat**



**Плата с
индикаторами, Drift**

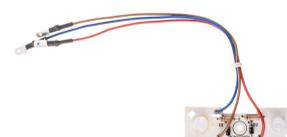

**Плата LED-индикации,
DT**

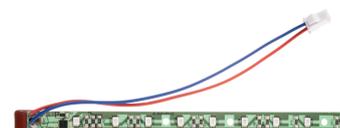

**Рамка панели управления,
Bravo**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: txa@nt-rt.ru || сайт: <https://thermex.nt-rt.ru/>